





Montageschritte

LONGOTON® - QF
Montage
Figure 23

1. L'ossature secondaire aluminium est entièrement montée.

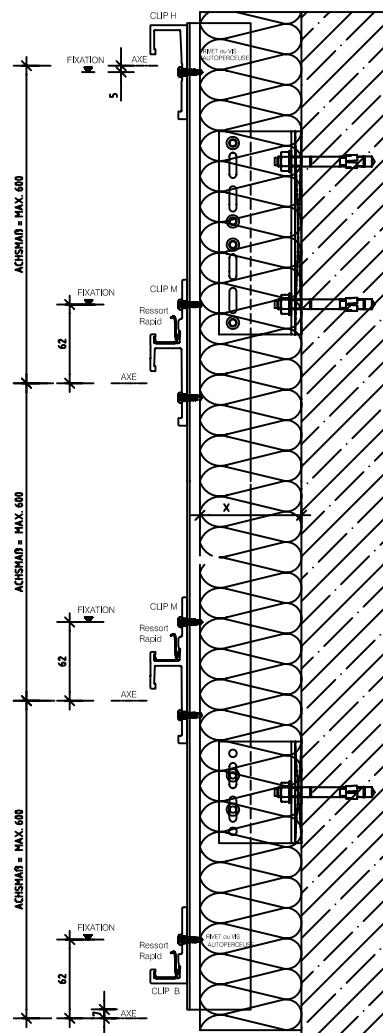

2, 3 et 4. Les bardeaux sont enfilés par la rainure haute dans le clip supérieur puis basculés vers le clips inférieur. Laisser glisser le bardeau verticalement vers le bas jusqu'à enclenchement du ressort. Un petit 'clic' va s'entendre. Les bardeaux peuvent être mis en oeuvre en toute liberté de bas en haut, de haut en bas ou depuis le milieu de la façade.

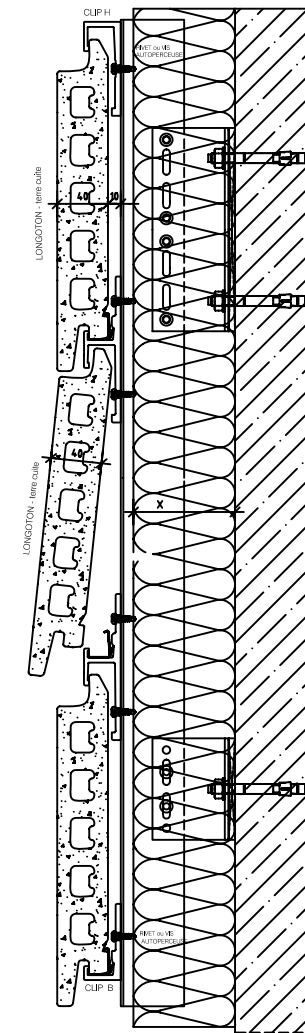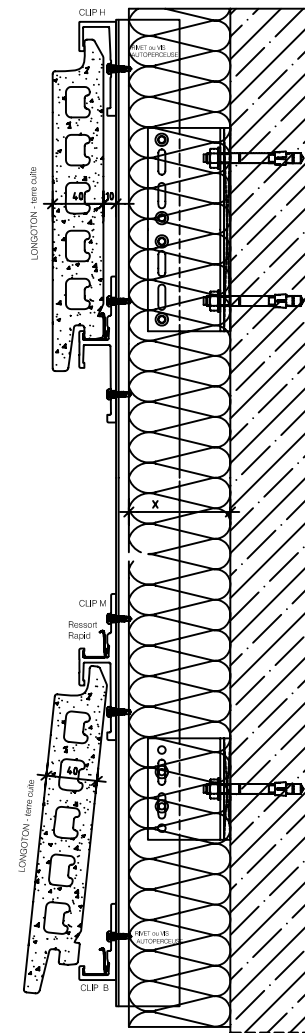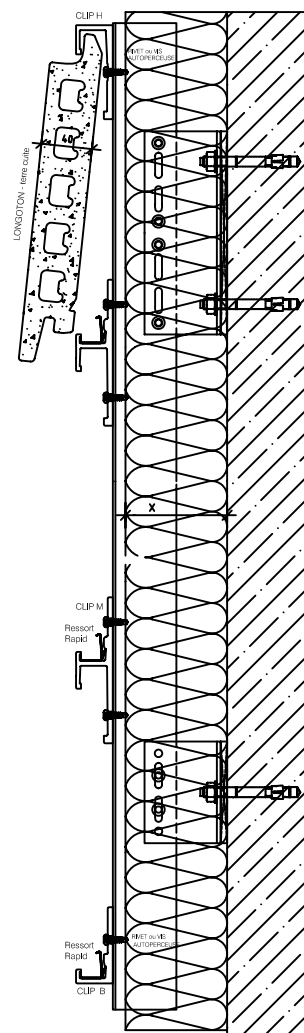

Les plaques de terre cuite peuvent être remplacées sans nécessité de recoupe ou d'outils.
En cas de remplacement de plaque, il est conseillé de remplacer également le ressort Rapido®.